



# Brunata betjeningsvejledning Optuna H varmeenergimåler

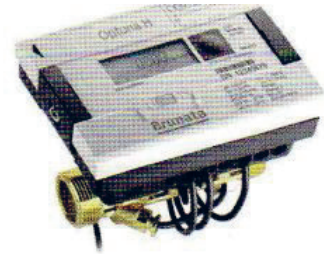

Måleren betjenes ved et let tryk på: 

Aktiveres trykknappen ikke i ca. 3-4 minutter, slukkes displayet.

1. Forbrugt varmeenergi i kWh, MWh eller GJ

8942 kWh

2. Forbrugt volumen/vand i m<sup>3</sup>

16715 m<sup>3</sup>

3. Flow/vandgennemstrømning

0362 m<sup>3</sup>/h

4. Effekt *lige nu*

19 kW

5. Temperatur i varmeste og koldeste rør

74.5 29.0 °C

6. Afkøling

45.5 °C

7. Driftsdage og fejltimer

Ond 109 ↔ Eh 5360 h

8. Fejlkode (se bagside)

E-----

9. Displaytest

88888888 MBtd  
x100 kWh  
max °C  
GJgal

10. Gns. temp. i varmeste rør *over fra*

tFA 75.1 °C

11. Gns. temp. i koldeste rør *over fra*

trA 25.1 °C

Stempel

